

# MINERAL SELFTENE TEGOLA

- È sicuro e veloce.
- Non si usano attrezzature speciali.

È destinata principalmente all'impermeabilizzazione sottotegola su tavolati di legno con o senza isolamento termico oppure su isolanti termici resistenti alla compressione fino ad una pendenza massima del 35%, dove le tegole vengono posate direttamente sulla membrana.

## Avvertenze

La chiodatura e la pressatura della membrana sul piano di posa sono accorgimenti indispensabili per evitare lo scivolamento dei fogli e delle tegole.

• La posa della membrana sottotegola va sempre integrata con fissaggio meccanico per qualsiasi pendenza del tetto.

• La posa in semplice autoadesione va sospesa con temperature inferiori a +5°C e/o aiutata con apparecchiature ad aria calda o con fiamma per temperature inferiori a +10°C e/o in particolari condizioni di umidità ambiente.



**INDEX Construction Systems and Products S.p.A.**  
via G. Rossini, 22 - 37060 Castel d'Azzano (Verona)  
T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390 - e.mail: index@indexspa.it  
e-mail Informazioni Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it

**index** S.p.A.

Membrana sottotegola autoadesiva per coperture in legno

**MINERAL SELFTENE TEGOLA**

Evita il rischio d'incendio



www.indexspa.it

# MODALITÀ DI POSA – Pendenza massima 35%



1. Togliere il film siliconato



3. Chiodare la membrana sulla fascia priva di adesivo



5. Ricoprire il sormonto



7. Saldare le sovrapposizioni di testa con HEADCOLL



2. Incollare per autoadesione la membrana



4. Posare la membrana successiva



6. Asportare la fascia bisiliconata




**ATTENZIONE!  
PRESSARE SEMPRE  
LA MEMBRANA  
PRIMA DELLA POSA  
DELLE TEGOLE**

8. Pressatura generale prima della posa delle tegole

## Dettagli di posa

**Problema: POSA SU TETTO IN LEGNO**

**Soluzione: con membrana parallela alla linea di gronda**

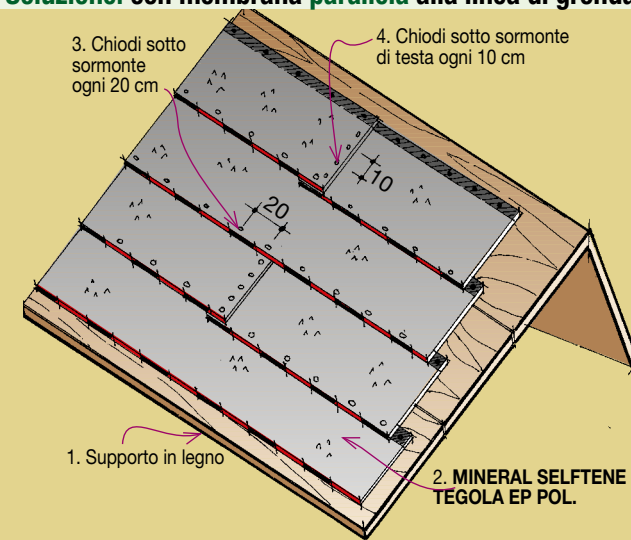

**Problema: POSA SU ISOLANTE TERMICO**

**Soluzione: La posa corretta è solo con membrana perpendicolare alla linea di gronda e listelli trasversali**

